


3 - MESSA A TERRA

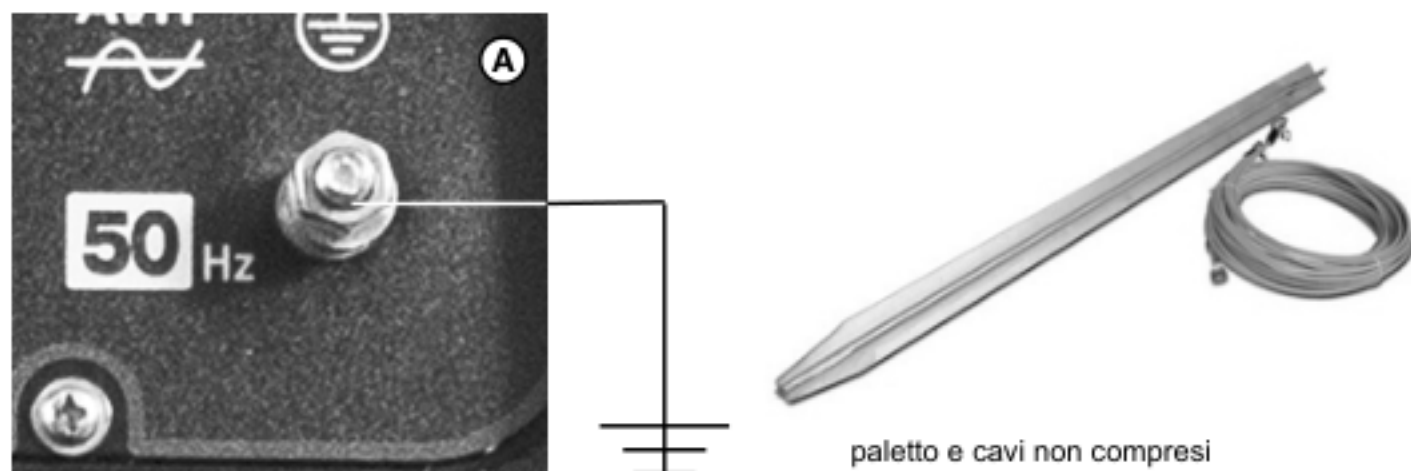

ATTENZIONE: collegamenti elettrici sbagliati possono causare pericolo di scariche elettriche.


Mettere a terra il generatore piantare il paletto e collegando l'apposito cavo elettrico al terminale indicato nella figura A (paletto e cavo non compresi nella confezione).

Contattare un elettricista qualificato oppure l'assistenza tecnica al 0141 1766315


AVVIAMENTO DEL GENERATORE

4 - AVVIAMENTO MANUALE

Dopo aver eseguito tutte le operazioni nella sezione "PRIMA DELL'USO"
(in particolare aprire il rubinetto carburante come indicato a p.9)
procedere come segue per avviare il generatore manualmente.

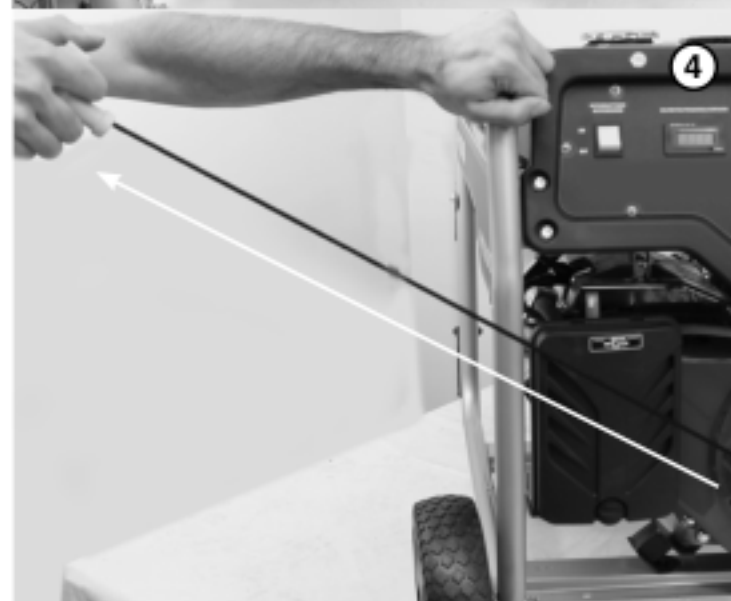

4 - AVVIAMENTO MANUALE

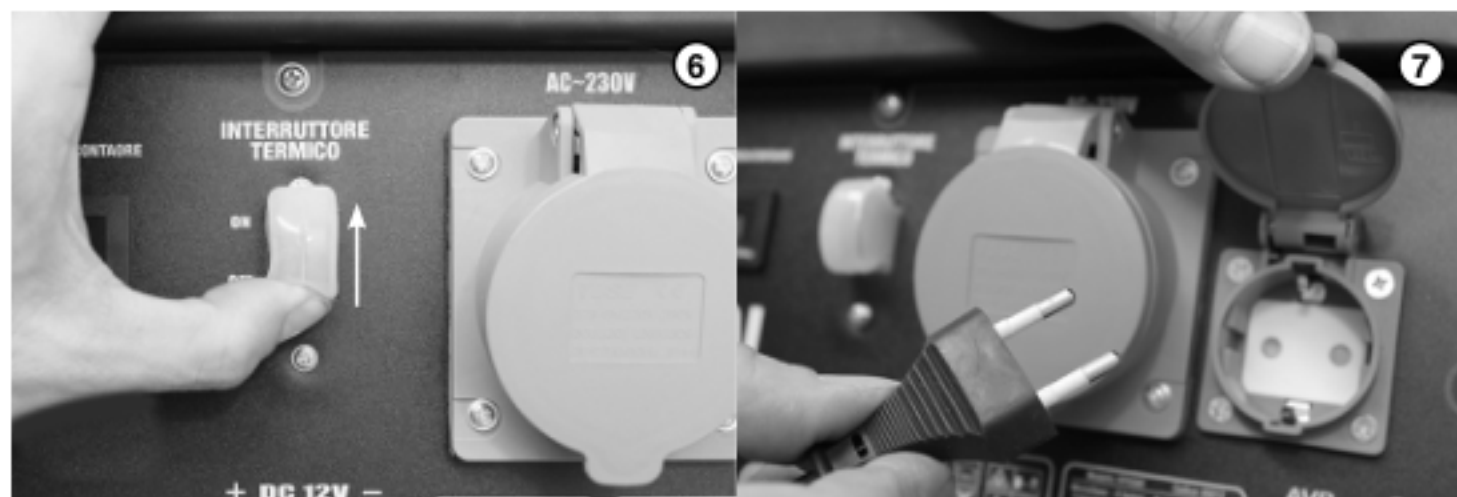

Per avviare il motore procedere nel seguente modo:

1. Preme il tasto posto sul pannello in posizione **ON**
2. Mettete la leva dell'aria in posizione **APERTO**.
3. Estrarre la manopola fino al punto in cui si avverte una forte resistenza e quindi reinserirla nella posizione iniziale.
4. Tirare decisamente la manopola dell'autoavvolgente con con forza e in modo deciso (avver-tirete una forte resistenza).


NOTA: La fune deve essere tirata come in figura 4 in modo parallelo al foro da cui esce e **(NON IN ALTRO MODO! ESEMPIO PERPEDICOLARMENTE)** può danneggiarsi e provocare la rottura della stessa.

ATTENZIONE: Durante l'avviamento manuale non lasciare bruscamente la manopola: per evitare danni all'autoavvolgente accompagnarla dolcemente nella posizione iniziale.

5. Una volta avviato il generatore e stabilizzato il funzionamento del motore, portare la leva dell'aria in posizione **CHIUSO**
6. Posizionare l'interruttore termico in posizione ON per dare tensione alle prese.
7. Inserire la spina per alimentare l'apparecchio desiderato.

A basse temperature, quando è difficile avviare il motore, prima di effettuare l'operazione rimuovere il tappo di gomma ed introdurre 2 cc c.a di olio motore.

7 - SPEGNIMENTO VERSIONE AVVIAMENTO MANUALE

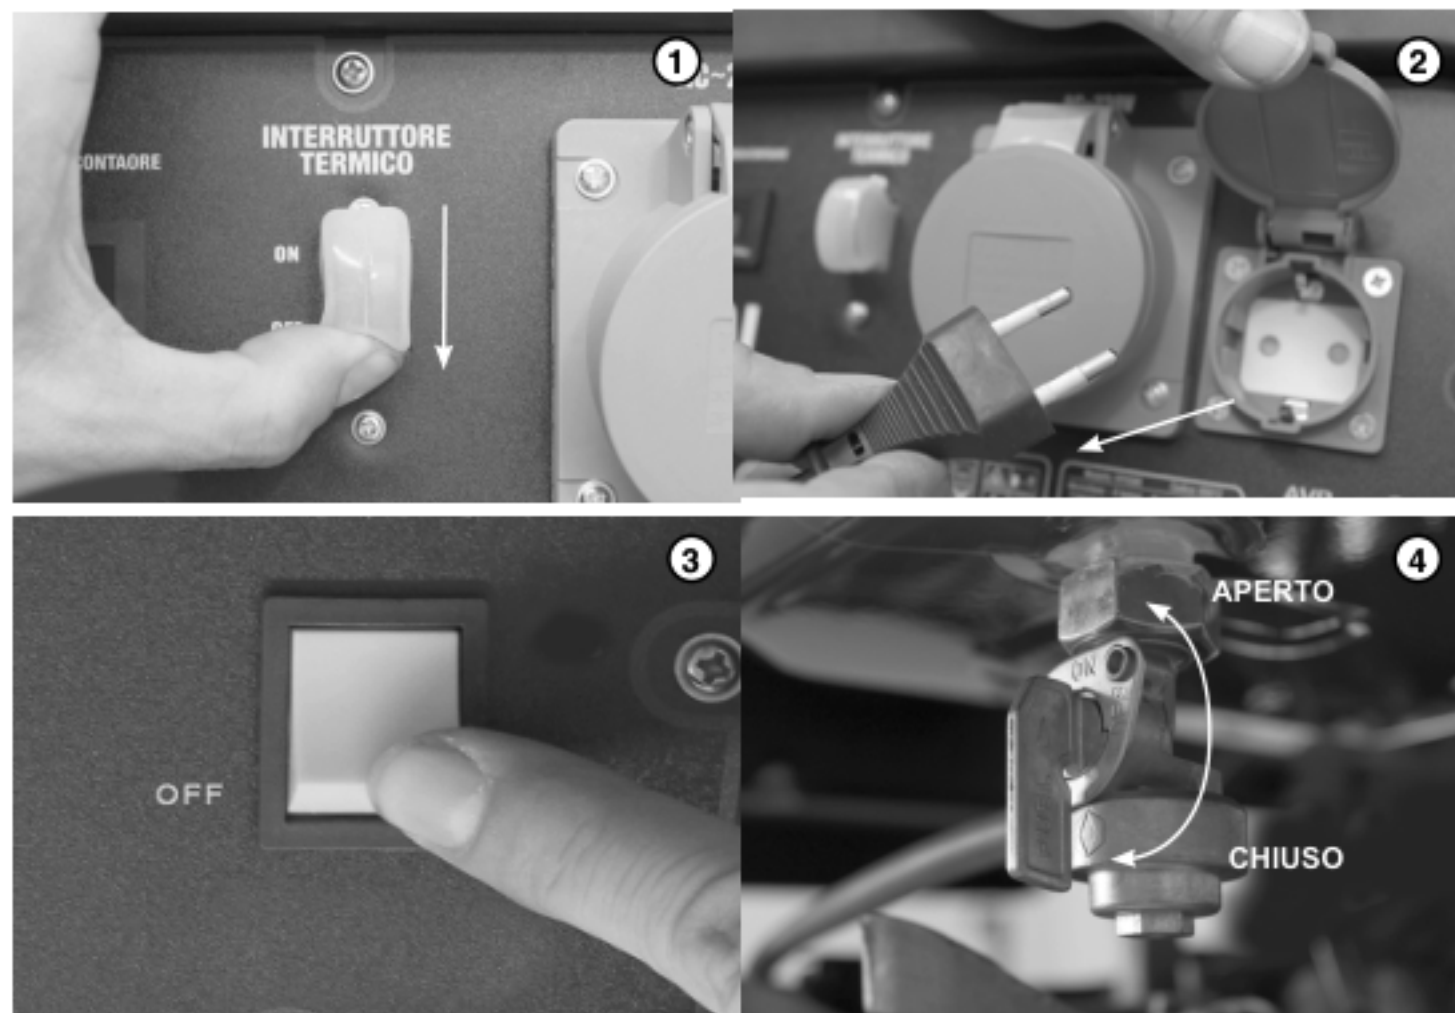


1. Spegnerne interruttore protezione indicato in figura posizionandolo su **OFF**
2. Scollegare gli apparecchi utilizzati dal generatore, fare funzionare per qualche minuto senza carico.
3. Portate in posizione **OFF** l'interruttore posto sul pannello.
4. Posizionate il rubinetto del carburante su **OFF (CHIUSO)**.

Nota: per arrestare il generatore in emergenza, premere l'interruttore del generatore su **"OFF"**

ATTENZIONE: Non arrestate il motore all'improvviso se ci sono apparecchi elettrici in funzione collegati al generatore poiché questo potrebbe causare un aumento anormale della temperatura, il grippaggio e la conseguente rottura del motore.

NOTA: Per lunghi periodi di inutilizzo si consiglia di rimuovere il carburante e l'olio motore per evitare che si creino depositi e deterioramento della benzina.

SCHEDA ATS FUNZIONAMENTO

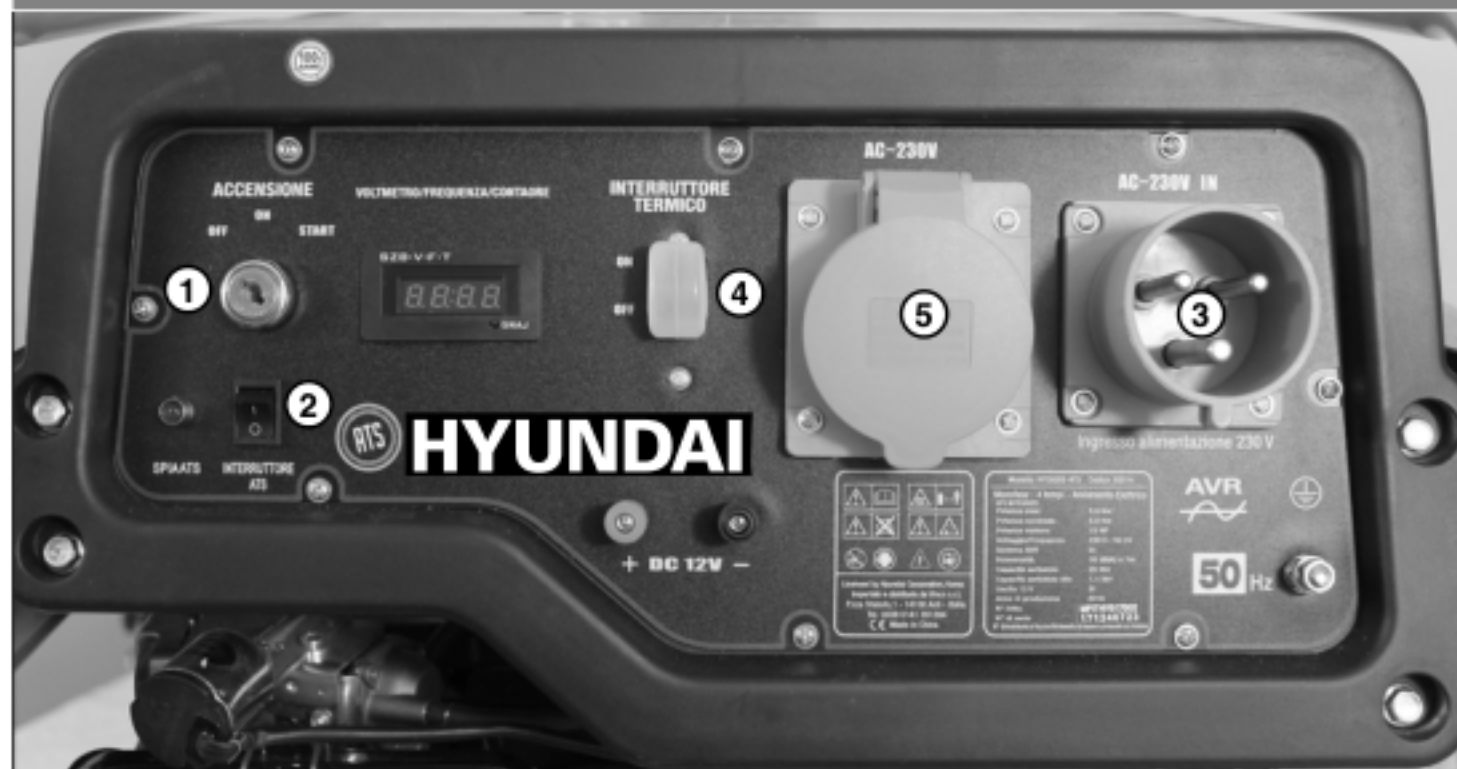

- 1 - Posizionare la chiave sul pannello in "ON" e lasciarlo in questa posizione.
- 2 - Premere il tasto INTERRUTTORE ATS su "I"
- 3 - Collegare la presa "AC-230V IN" al contatore
- 4 - Posizionare l'interruttore termico in posizione "ON"
- 5 - Collegare la presa di Uscita "AC-230V" al quadro elettrico della abitazione.

ATTENZIONE ! TUTTI I COLLEGAMENTI NECESSARI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO ATS INTEGRATO DEVONO ESSERE EFFETTUATI SOLO DA ELETTRICISTI SPECIALIZZATI.

Per ulteriori informazioni riguardo l'installazione può essere contattato il centro assistenza allo 0141 1766315

NOTA: Per essere attiva la funzione di avviamento automatico il chiavino di accensione (1) deve essere in posizione di ON e il Tasto (2) in posizione "I"

NOTA: Quando il generatore è correttamente installato e collegato con il chiavino in "ON" la batteria viene ricaricata per garantire la partenza del generatore.